



Skladištenje i transport cjepiva

A. Skladištenje cjepiva

- Cjepiva se uvijek skladištite u srednjem dijelu hladnjaka, podalje od zidova i ventilatora.
- Između cjepiva, cjepiva i zidova hladnjaka odnosno između svake veće kutije s cjepivima koja se skladišti potrebno je ostaviti slobodan prostor kako bi se omogućila nesmetana cirkulacija hladnog zraka.
- U hladnjak je potrebno postaviti boce s vodom kako bi, ukoliko dođe do kvara uređaja ili nestanka struje, temperatura unutrašnjosti sporije rasla.
- Boce se označavaju natpisom „Nije za piće!“.
- Cjepiva nikada ne ostavljajte na sobnoj temperaturi!
- Cjepiva sličnog izgleda skladište se odvojeno, kako ne bi došlo do zabune.
- Cjepiva se skladište, načeta i nenačeta, u originalnom pakiranju.
- Prilikom skladištenja treba se voditi računa o rokovima valjanosti cjepiva. Ona cjepiva s kraćim rokom valjanosti postavljaju se sprijeda, kako bi se prije utrošila.
- Cjepiva se mogu koristiti do isteka roka valjanosti otisnutog na pakiranju. Cjepiva kojima je rok valjanosti naznačen kao mjesec i godina mogu se koristiti kroz posljednji dan u naznačenom mjesecu.
- Inventura hladnjaka provodi se jedan puta mjesečno, kako bi se potrebna cjepiva na vrijeme naručila odnosno ona kojima je rok trajanja pred istekom utrošila.

U hladnjaku za skladištenje cjepiva ne smiju se skladištiti hrana, lijekovi i drugo!

B. Praćenje temperature hladnjaka

1. Uređaji za mjerenje temperature

Uređaji za mjerenje temperature hladnjaka s cjepivima su:

- uređaji koji kontinuirano prate temperaturu (Data Logger-i)
- digitalni termometri

Digitalni termometar, odnosno mjerna sonda termometra, mora biti postavljen na sredini police hladnjaka, uz cjepiva, dalje od zidova i ventilatora.

2. Praćenje temperature hladnjaka

- Temperatura hladnjaka bilježi se dva puta dnevno po dolasku na posao i prije odlaska, i u slučaju kada je hladnjak opremljen data logger-om.
- Tijekom neradnih dana temperatura se ne očitava.

- Temperatura hladnjaka mora se kretati između 2°C i 8°C, a optimalna temperatura iznosi 5°C.
- Ukoliko je očitavanje temperature propušteno, unos trebao ostati prazan, a upiše se razlog zašto je do istoga došlo.
- Ukoliko je očitana temperatura van dopuštenih granica, odmah se poduzimaju popravne radnje.
- Provedene popravne i preventivne radnje upisuju se u obrazac Evidencija temperature hladnjaka (straga).
- Zapisi praćenja temperature hladnjaka arhiviraju se na period od 2 godine.
- Na kraju mjeseca provodi se mjesečna provjera urednosti vođenja zapisa Evidencija temperature hladnjaka, a provedba istoga se potvrđuje potpisom.

Provjerava se:

- je li temperatura hladnjaka upisana 2 puta dnevno, svaki radni dan,
- je li temperatura bila unutar dozvoljenih granica,
- pojavljuju li se veća odstupanja u očitanoj temperaturi,
- jesu li poduzete popravne radnje ukoliko je temperatura izašla van dozvoljenih granica,
- jesu li poduzete popravne radnje uredno upisane.

C. Transport cjepiva

Odgovarajuća temperatura prilikom transporta osigurava se uporabom „rashladnih uložaka“. Prilikom transporta cjepiva potrebno je uzeti dovoljne količine „uložaka“ kako bi se „hladni lanac“ održao, ovisno o veličini spremnika, vanjskoj temperaturi, količini cjepiva koja se prenosi i vremenskom trajanju transporta.

Tijekom transporta u vozilu:


- ne stavljajte spremnik s cjepivom u prtljažnik,
- spremnik ne smije biti izložen suncu, grijanju ili klima uređaju.

Prilikom cijepljenja na terenu, spakirajte samo onu količinu cjepiva koju planirate iskoristiti!

Oprema za transport

- prijenosni hladnjak ili kutija s izoliranim zidovima (npr. stiropor) - dovoljno velik za pohranu cjepiva, izolacijskih materijala i „rashladnih uložaka“,
- „rashladni ulošci“,
- izolacijski materijal – papir, karton, plastična folija s mjehurićima, stiropor, i drugo,
- prijenosni digitalni termometar – kod duljih transporta.

Smještaj cjepiva u hladnjaku

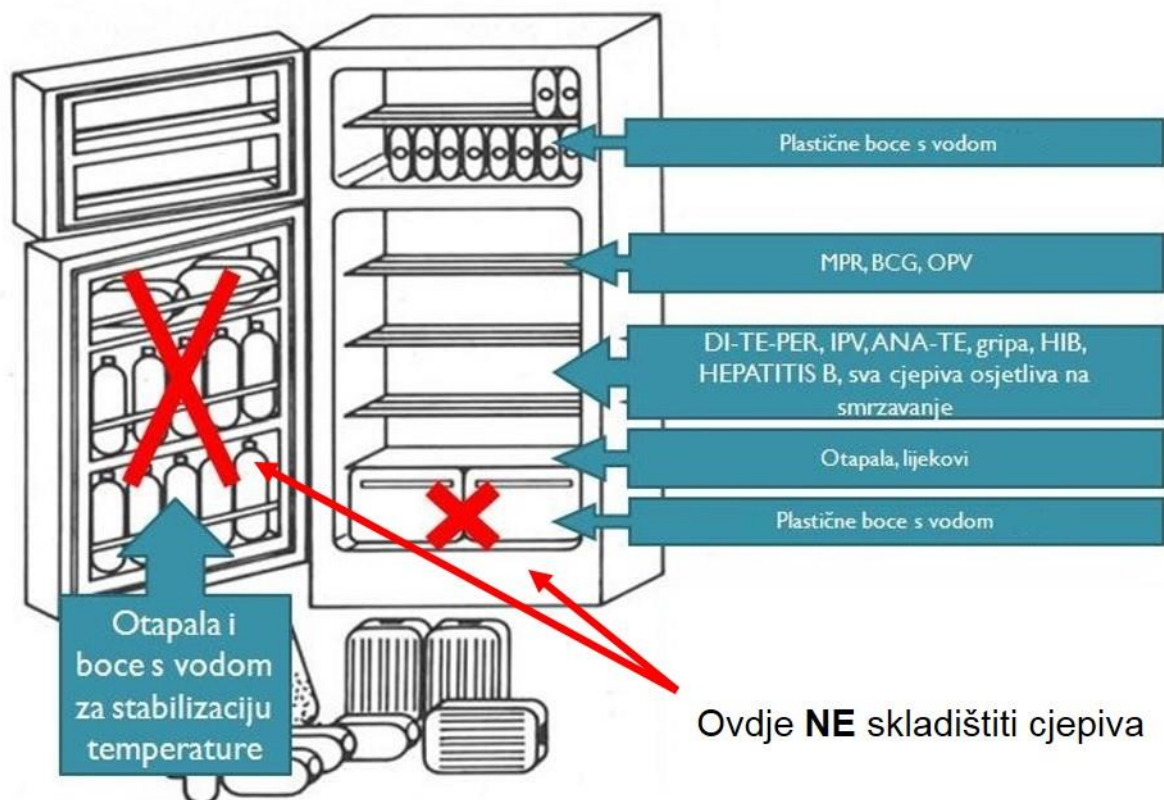

Transport cjepiva u prijenosnom hladnjaku / kutiji

